

Warranty and product information Garantía e información del producto

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



Distributed by / Distribuido por: Vadeto Group


USA
10065 Via de la Amistad A1,
San Diego, CA, US 92154
Tel. +1.(888).499.8103
www.getttech.us

MÉXICO
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404
www.getttech.com

ESPAÑA
CL Manuel Tovar N° 16,
28034 Madrid, España
Tel. +34.911.764.633
www.getttech.es



IGNITE BACKLIGHT KEYBOARD TECLADO RETROILUMINADO

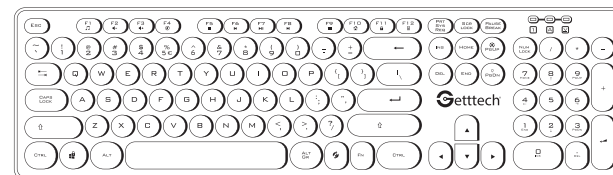


Instruction Manual
GTI-28201B

Product Specifications Especificaciones del producto


Size Tamaño	17.59in × 4.97in × 0.98in
Weight Peso	385±5g
Keyboard key operation force Fuerza de accionamiento de las teclas del teclado	70±10gf
Resistance Resistencia	≥16g
Working voltage Voltaje de trabajo	DC5V
Working current Corriente de trabajo	80mA (Maximum value of light on) 80mA (Valor máximo con luz encendida)

Installation Instalación

Connect the keyboard to a USB port to your computer.
Conecte el teclado a un puerto USB de su ordenador.

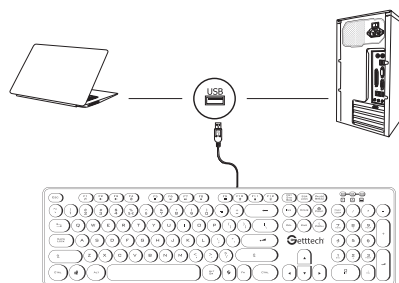


Multimedia keys Teclas Multimedia

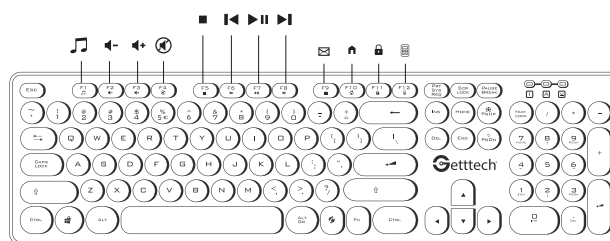

FN	F1		Run the default music player. Ejecuta el reproductor de música por defecto.
	F2		Volume down. Baja el volumen.
	F3		Volume up. Sube el volumen.
	F4		Mute sound. Silencia el sonido.
	F5		Stop playback. Detener la reproducción.
	F6		Previous track. Pista anterior.
	F7		Play / Pause. Reproducir / Pausa.
	F8		Next track. Siguiente pista.
	F9		Run the default email client. Ejecuta el cliente de correo electrónico predeterminado.
	F10		Run the default browser. Ejecuta el navegador por defecto.
	F11		Block. Bloqueo.
	F12		Calculator. Calculadora.

Other functions Otras funciones

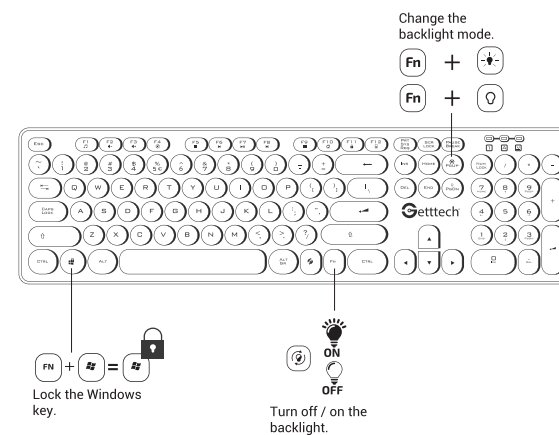

Warranty and product information Garantía e información del producto

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Gettech reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Gettech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.




Product Specifications Especificaciones del producto


Size Tamaño	17.59in × 4.97in × 0.98in
Weight Peso	385±5g
Keyboard key operation force Fuerza de accionamiento de las teclas del teclado	70±10gf
Resistance Resistencia	≥16g
Working voltage Voltaje de trabajo	DC5V
Working current Corriente de trabajo	80mA (Maximum value of light on) 80mA (Valor máximo con luz encendida)

Installation Instalación

Connect the keyboard to a USB port to your computer.
Conecte el teclado a un puerto USB de su ordenador.

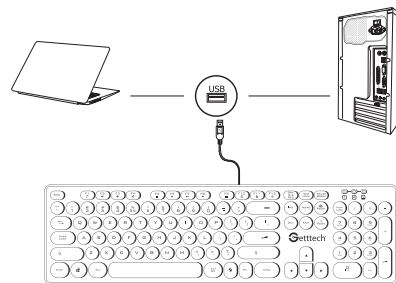

Multimedia keys Teclas Multimedia

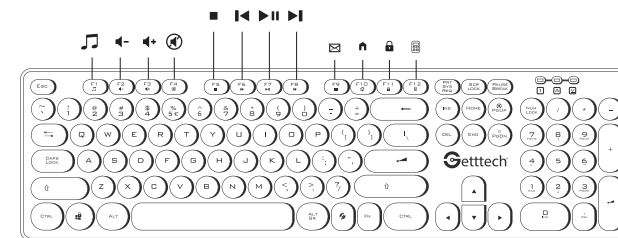

FN	F1	🎵	Run the default music player. Ejecuta el reproductor de música por defecto.
	F2	🔊	Volume down. Baja el volumen.
	F3	🔊	Volume up. Sube el volumen.
	F4	🔇	Mute sound. Silencia el sonido.
	F5	⏸	Stop playback. Detener la reproducción.
	F6	⏮	Previous track. Pista anterior.
	F7	⏮	Play / Pause. Reproducir / Pausa.
	F8	⏭	Next track. Siguiente pista.
	F9	✉	Run the default email client. Ejecute el cliente de correo electrónico predeterminado.
	F10	🏠	Run the default browser. Ejecute el navegador por defecto.
	F11	🔒	Block. Bloqueo.
	F12	🧮	Calculator. Calculadora.