
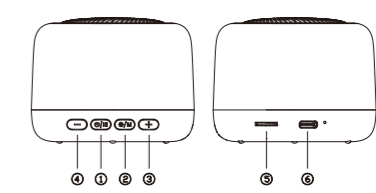


The format of the user manual must be folded as a accordion book


80 mm

	WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	ATTENTION! ¡ATENCIÓN!	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES																								
	<p>These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.</p> <p>Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Store and use this product in normal temperatures. Do not expose this product to rain or moisture. Do not drop this product to avoid damages to the product. Do not disassemble, repair or modify this product by yourself. The product has built-in lithium battery. Do not throw it anywhere or put it in fire to avoid danger. <ol style="list-style-type: none"> Almacene y use este producto a temperaturas normales. No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. No deje caer este producto para evitar daños al producto. No desmonte, repare ni modifique este producto usted mismo. El producto tiene una batería de litio incorporada. No lo tires a ningún lado ni lo pongas al fuego para evitar el peligro. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Wireless Version Versión Inalámbrica</td><td>V 5.3</td></tr> <tr><td>Range Rango</td><td>60 Hz - 18 kHz</td></tr> <tr><td>Rated Power Potencia Nominal</td><td>3 W</td></tr> <tr><td>Battery Capacity Capacidad de la Batería</td><td>400 mAh</td></tr> <tr><td>Voltage Voltaje</td><td>5 V -- 0.5 A</td></tr> <tr><td>Charging Cargando</td><td>1 h</td></tr> <tr><td>Transmission Distance Distancia de Transmisión</td><td>10 m</td></tr> <tr><td>Impedance Impedancia</td><td>4 Ohm</td></tr> <tr><td>SPK</td><td>52 mm*1</td></tr> <tr><td>Play Time Tiempo de Juego</td><td>2 h</td></tr> <tr><td>Standby Time Tiempo de Espera</td><td>About 1 month</td></tr> <tr><td>Net Weight Peso Neto</td><td>0.4 lb 180 g</td></tr> </table>	Wireless Version Versión Inalámbrica	V 5.3	Range Rango	60 Hz - 18 kHz	Rated Power Potencia Nominal	3 W	Battery Capacity Capacidad de la Batería	400 mAh	Voltage Voltaje	5 V -- 0.5 A	Charging Cargando	1 h	Transmission Distance Distancia de Transmisión	10 m	Impedance Impedancia	4 Ohm	SPK	52 mm*1	Play Time Tiempo de Juego	2 h	Standby Time Tiempo de Espera	About 1 month	Net Weight Peso Neto	0.4 lb 180 g
Wireless Version Versión Inalámbrica	V 5.3																										
Range Rango	60 Hz - 18 kHz																										
Rated Power Potencia Nominal	3 W																										
Battery Capacity Capacidad de la Batería	400 mAh																										
Voltage Voltaje	5 V -- 0.5 A																										
Charging Cargando	1 h																										
Transmission Distance Distancia de Transmisión	10 m																										
Impedance Impedancia	4 Ohm																										
SPK	52 mm*1																										
Play Time Tiempo de Juego	2 h																										
Standby Time Tiempo de Espera	About 1 month																										
Net Weight Peso Neto	0.4 lb 180 g																										
PRODUCT DETAIL DETALLE DEL PRODUCTO																											
																											
<ol style="list-style-type: none"> Power on/Power off/Press and hold to disconnect Toggle functions/Lighting effects Volume up/Next track/TWS pairing indicator Volume down/previous track TF Card Type-c <ol style="list-style-type: none"> Encender/Apagar/Mantener presionado para desconectar Alternar funciones/Efectos de iluminación Indicador de emparejamiento de subir volumen/siguiente pista/TWS Bajar volumen/pista anterior Tarjeta TF Tipo-c 																											

FRONT COVER

80 mm

80 mm

	OPERATION GUIDE MANUAL DE OPERACIONES	OPERATION GUIDE MANUAL DE OPERACIONES	FAQ																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">BT Mode / Modo BT</th> </tr> <tr> <th>Button Botón</th> <th>Long press 3s Pulsación larga 3s</th> <th>Long press 1s Pulsación larga 1s</th> <th>Short press Prensa corta</th> <th>Double click Haga doble clic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Turn ON / OFF Encender / Apagar</td> <td>/</td> <td>/ Pause / Connect / Pausa / Conectar</td> <td>Disconnect Desconectar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Toggle TE/BT Palanca TE/BT</td> <td>Toggle Lighting effects Palanca Efectos de iluminación</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume up Sube el volumen</td> <td>Volume up Sube el volumen</td> <td>Next song Siguiente canción</td> <td>Turn ON / OFF TWS Encender / Apagar TWS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume down Bajar volumen</td> <td>Volume down Bajar volumen</td> <td>Last Song Última canción</td> <td>/</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Calling Mode / Modo de llamada</th> </tr> <tr> <th>Button Botón</th> <th>Long press 3s Pulsación larga 3s</th> <th>Long press 1s Pulsación larga 1s</th> <th>Short press Prensa corta</th> <th>Double click Haga doble clic</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Turn OFF Apagar</td> <td>Reject call Llamada rechazada</td> <td>Answer/ Responder/ Rechazar teléfono</td> <td>Disconnect BT Desconectar BT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume up Sube el volumen</td> <td>Volume up Sube el volumen</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume down Bajar volumen</td> <td>Volume down Bajar volumen</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>	BT Mode / Modo BT					Button Botón	Long press 3s Pulsación larga 3s	Long press 1s Pulsación larga 1s	Short press Prensa corta	Double click Haga doble clic		Turn ON / OFF Encender / Apagar	/	/ Pause / Connect / Pausa / Conectar	Disconnect Desconectar		/	Toggle TE/BT Palanca TE/BT	Toggle Lighting effects Palanca Efectos de iluminación	/		Volume up Sube el volumen	Volume up Sube el volumen	Next song Siguiente canción	Turn ON / OFF TWS Encender / Apagar TWS		Volume down Bajar volumen	Volume down Bajar volumen	Last Song Última canción	/	Calling Mode / Modo de llamada					Button Botón	Long press 3s Pulsación larga 3s	Long press 1s Pulsación larga 1s	Short press Prensa corta	Double click Haga doble clic		Turn OFF Apagar	Reject call Llamada rechazada	Answer/ Responder/ Rechazar teléfono	Disconnect BT Desconectar BT		Volume up Sube el volumen	Volume up Sube el volumen	/	/		Volume down Bajar volumen	Volume down Bajar volumen	/	/	<p>Pilot lamp Red light: The red light for charging is always on, and the red light will turn off when it is full.</p> <p>Lámpara indicadora Luz roja: la luz roja para cargar siempre está encendida, y la luz roja se apagará cuando esté lleno.</p>	<p>3. Encienda el Bluetooth del teléfono, busque el nombre de Bluetooth "Getttech TWS" y haga clic en conectar.</p> <p>4. La próxima vez que encienda, los dos "altavoces" conectados correctamente se conectarán automáticamente. Si necesita desconectar la función TWS, haga doble clic en cualquiera de los botones "+" para desconectar.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Problems Problemas</th> <th>Solutions Soluciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cannot be connected and paired successfully No se puede conectar y emparejar correctamente</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Check if the speaker is searching for devices or restart. Turn off all other nearby BT devices. </td> </tr> <tr> <td>Low or distorted sound Sonido bajo o distorsionado</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Check the volume of the BT device and adjust its volume. If the battery is low, please recharge it. </td> </tr> <tr> <td>Music is played staccato La música tocada se corta</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Make sure the speaker sits in the effective wireless connection range. Remove obstacles between the speaker and BT device. </td> </tr> <tr> <td>BT indicator doesn't work Indicador BT no funciona</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> If the battery is low, please recharge it. Restart. </td> </tr> </tbody> </table>	Problems Problemas	Solutions Soluciones	Cannot be connected and paired successfully No se puede conectar y emparejar correctamente	<ol style="list-style-type: none"> Check if the speaker is searching for devices or restart. Turn off all other nearby BT devices. 	Low or distorted sound Sonido bajo o distorsionado	<ol style="list-style-type: none"> Check the volume of the BT device and adjust its volume. If the battery is low, please recharge it. 	Music is played staccato La música tocada se corta	<ol style="list-style-type: none"> Make sure the speaker sits in the effective wireless connection range. Remove obstacles between the speaker and BT device. 	BT indicator doesn't work Indicador BT no funciona	<ol style="list-style-type: none"> If the battery is low, please recharge it. Restart.
BT Mode / Modo BT																																																																					
Button Botón	Long press 3s Pulsación larga 3s	Long press 1s Pulsación larga 1s	Short press Prensa corta	Double click Haga doble clic																																																																	
	Turn ON / OFF Encender / Apagar	/	/ Pause / Connect / Pausa / Conectar	Disconnect Desconectar																																																																	
	/	Toggle TE/BT Palanca TE/BT	Toggle Lighting effects Palanca Efectos de iluminación	/																																																																	
	Volume up Sube el volumen	Volume up Sube el volumen	Next song Siguiente canción	Turn ON / OFF TWS Encender / Apagar TWS																																																																	
	Volume down Bajar volumen	Volume down Bajar volumen	Last Song Última canción	/																																																																	
Calling Mode / Modo de llamada																																																																					
Button Botón	Long press 3s Pulsación larga 3s	Long press 1s Pulsación larga 1s	Short press Prensa corta	Double click Haga doble clic																																																																	
	Turn OFF Apagar	Reject call Llamada rechazada	Answer/ Responder/ Rechazar teléfono	Disconnect BT Desconectar BT																																																																	
	Volume up Sube el volumen	Volume up Sube el volumen	/	/																																																																	
	Volume down Bajar volumen	Volume down Bajar volumen	/	/																																																																	
Problems Problemas	Solutions Soluciones																																																																				
Cannot be connected and paired successfully No se puede conectar y emparejar correctamente	<ol style="list-style-type: none"> Check if the speaker is searching for devices or restart. Turn off all other nearby BT devices. 																																																																				
Low or distorted sound Sonido bajo o distorsionado	<ol style="list-style-type: none"> Check the volume of the BT device and adjust its volume. If the battery is low, please recharge it. 																																																																				
Music is played staccato La música tocada se corta	<ol style="list-style-type: none"> Make sure the speaker sits in the effective wireless connection range. Remove obstacles between the speaker and BT device. 																																																																				
BT indicator doesn't work Indicador BT no funciona	<ol style="list-style-type: none"> If the battery is low, please recharge it. Restart. 																																																																				
OPERATION GUIDE MANUAL DE OPERACIONES																																																																					
<p>1. Turn on the two speakers and double-click the "+" button of one of them.</p> <p>2. The "speaker" will be used as the host, actively searching for the speakers with TWS function of the same model around, and will automatically connect.</p> <p>3. Turn on the phone's Bluetooth, search for the Bluetooth name "Getttech TWS" and click connect.</p> <p>4. The next time you turn on the two successfully connected "speakers" will automatically connect.</p> <p>If you need to disconnect the TWS function, double-click any one of the "+" button to disconnect.</p>	<p>1. Encienda los dos altavoces y haga doble clic en el botón "+" de uno de ellos.</p> <p>2. El "altavoz" se utilizará como anfitrión, buscará activamente los altavoces con función TWS del mismo modelo y se conectará automáticamente.</p>	<p>Noted:</p> <p>1. When the speaker was working, you will hear the alarm sound. If the power is low, please charge its battery. If it is not charged or if the sound is more than 80%, the speaker turns off directly.</p> <p>2. When the speaker turned on, it will prompt a low battery alarm. At this time, please charge the machine.</p> <p>Anotado:</p> <p>1. Cuando el altavoz esté funcionando, escuchará el sonido de la alarma. Si la energía es baja, cargue la batería. Si no está cargado o si el sonido es superior al 80%, el altavoz se apaga directamente.</p> <p>2. Cuando se encienda el altavoz, se activará una alarma de batería baja. En este momento, cargue la máquina.</p>																																																																			

BACK COVER

Final Size- 80 * 80 MM
128g Coated paper
black and white printing

WE REQUIRE PRE-PRODUCTION SAMPLES IN ALL OUR ARTWORKS. IF THE SUPPLIER FAILS TO PRODUCE AN ACCEPTABLE SAMPLE WE MAY REQUEST A FULL REFUND.