





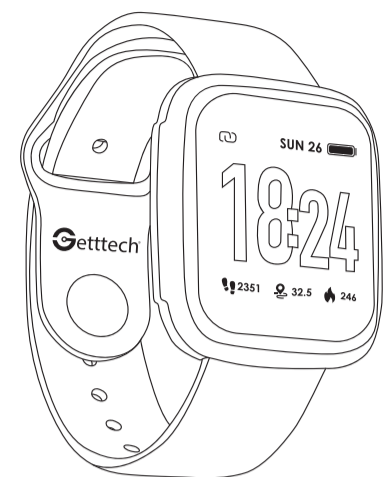

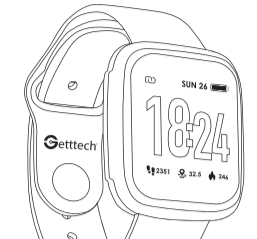

GRI-25701 SMARTWATCH INSTANT
Pantalla Táctil

MANUAL DE USUARIO

-  Frecuencia Cardíaca
-  Notificaciones
-  Cronómetro
-  Podómetro
-  Monitor de Sueño
-  Pantalla táctil 1.3" 240 píxeles IPS

Por favor, lea el manual antes de usarlo.

- La información de este documento no se modificará ni ampliará.
- La batería del reloj debe cargarse por lo menos 2 horas antes de usarlo.

1. Especificaciones del producto

- Modelo: GRI-25701
- CPU: RTL8762C, ARM Cortex-M0 53MHz
- Memoria: RAM 128 kb + ROM 128Mb
- Pantalla táctil: 1.3" 240*240 píxeles IPS
- Bluetooth: Versión 5.0
- Funciones: frecuencia cardíaca, encontrar dispositivo móvil, cuenta pasos, monitor de sueño, notificaciones de redes sociales (Gmail, Facebook, Skype, WhatsApp, etc.)
- Batería: Lítio 3.7V/160mAh

2. Detalles del producto

2.1 Detalles del producto


- Encendido:** Cuando el reloj esté en estado apagado, mantenga pulsada la pantalla táctil durante 3 segundos para encenderlo, se mostrará la página principal del reloj después del arranque.
- Operación de la pantalla táctil:** Deslice el dedo hacia la derecha hasta la página del menú y, a continuación, seleccione el icono de función para entrar en la subinterfaz correspondiente.
- Pantalla brillante:** En el reloj, puede tocar la pantalla brillante. Si el botón de encendido está activado en la aplicación, el usuario también puede tocar la pantalla brillante girando la muñeca.
- Apagado:** Haga clic en el icono ajustes, haga clic en Apagar, haga clic en OK para apagar.

3. Accesos Rápidos


3.1 Funciones de acceso Rápido

Definición de marcación táctil

- Mantenga pulsada la interfaz principal:** Para ingresar la miniatura de la página de inicio, puede verla a la izquierda y a la derecha, toque para cambiar la página de inicio.
- Deslizando hacia la derecha:** Se muestra la lista de funciones-> datos de ejercicio, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en la sangre, información, ejercicio, sueño, cronómetro, ajuste de brillo, encontrar teléfono móvil, sistema, apagado, etc., haga clic toque para entrar en la función correspondiente (la lista puede ser de arriba y abajo).
- Deslizando hacia abajo:** Pantalla: fecha, Bluetooth, iconos de la función: ajuste de brillo, encontrar teléfono, apagado, e información del sistema.
- Deslizando hacia arriba:** Almacenamiento de información, monitoreo de la frecuencia cardíaca y datos de ejercicio.
- Deslice hacia la izquierda:** Se muestra el icono estático, haga clic para entrar en la función correspondiente, toque del lado derecho para volver al nivel anterior.



3.2 Pantalla de reloj



Método de Ajuste:
Encendido, cuando el teléfono esté en modo de reloj, por favor mantenga presionado la pantalla central para establecer el diseño de interfaz deseado.

4. Instalación del producto

4.1 Descargar e instalar

Usted tiene que descargar e instalar la aplicación "HIFI Pro" de App Store o Google Play Store.

4.2 Conexión y sincronización


4.2.1 Conexión Bluetooth

4.2.1.1 Para Android:

Abra HIFI Pro -> Haga clic en "Dispositivo" en la parte inferior -> "Conexión del dispositivo" -> Búsqueda del dispositivo.

Haga clic en Aceptar y haga clic en enlazar para conectar el reloj como se muestra a continuación.


Abra "HIFI Pro" -> En el menú de la barra izquierda -> Dispositivo -> Seleccione el icono del dispositivo correspondiente -> Busque la dirección de Bluetooth de ese modelo para enlazar.

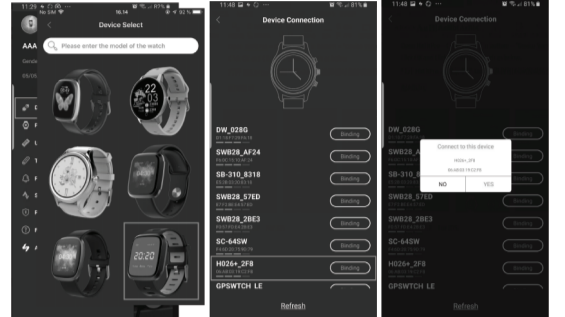

4.2.1.2 Para IOS:

Conectar paso 1: Abra la aplicación "HIFI Pro", "Añadir dispositivo" en la pantalla "Me" para buscar dispositivos Bluetooth cerca, busque el nombre del reloj GRI-25701 para enlazar el reloj al dispositivo. Una vez que GRI-25701 esté conectado será visible en la pantalla del menú Bluetooth del teléfono como se muestra a continuación.

Abra "HIFI Pro" -> En el menú de la barra izquierda -> Dispositivo -> Seleccione el icono del dispositivo correspondiente -> Busque la dirección de Bluetooth de ese modelo para enlazar.

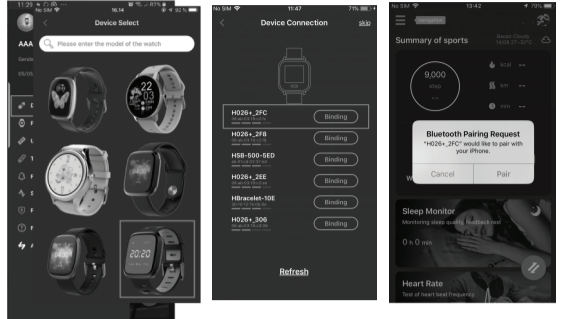

Conectar paso 2: Ahora en la interfaz de menú Bluetooth se encuentra el modelo GRI-25701 conectado.

4.2.2 Sincronización de datos

Es necesario enlazar su reloj con la aplicación "HIFI Pro" selección para sincronizar datos. Y los datos se mostrarán en la aplicación en consecuencia.

Aviso:
No cierre el servicio de notificaciones Bluetooth cuando esté borrando el software en segundo plano o cierre el software de la aplicación en segundo plano. Esto afectará la función de sincronización entre reloj y teléfono si la cierra.

4.3 Funciones Básicas

4.3.1 Podómetro


- Introducción de la función:** El reloj mostrará el número total de pasos del usuario en el día, distancia recorrida, calorías quemadas en el mismo día, y los datos se borrarán a las 00:00 am en punto todos los días.
- Instrucciones de funcionamiento:** La interfaz principal se desliza a la izquierda y a la derecha y toque en los datos de movimiento para cambiar a la interfaz del contador de pasos. Después de que no haya uso durante 3 segundos, la pantalla se apaga automáticamente.

4.3.2 Frecuencia cardíaca

- Introducción de la función:** El reloj medirá la frecuencia cardíaca del usuario bajo la interfaz de medición de la frecuencia cardíaca. Una vez completada la prueba, la vibración mostrará el resultado. Después de ninguna operación, la pantalla se apagará automáticamente.
- Instrucciones de funcionamiento:** Deslice hacia la izquierda en la interfaz principal y haga clic en el icono estático de frecuencia cardíaca para cambiar a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca, se iniciará la medición. Durante la medición, el valor de la interfaz será cero. Una vez completada la medición, se mostrará el valor. Si el resultado no se puede detectar, siempre se indicará. El valor de visualización es cero hasta que esté en espera.

4.3.3 Monitor de Sueño

- Introducción de la función:** El reloj mostrará el tiempo de suspensión del usuario la noche anterior. (Tiempo de medición del sueño 21:30-12:00 día siguiente)
- Instrucciones de operación:** deslice la interfaz principal izquierda y derecha, haga clic en dormir para cambiar a la interfaz de sueño, puede ver el tiempo de sueño del día anterior.

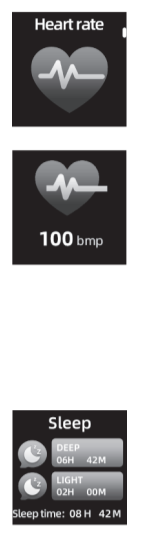

4.3.4 Mensaje

Cuando esté conectado a Bluetooth, las notificaciones de su teléfono se enviarán a su reloj. (Usted debe permitir las notificaciones previamente en la aplicación).

4.3.5 Deportes

En el modo deportivo: El icono de función de un solo punto le permite entrar en modos deportivos como caminar, correr, ciclismo, y baloncesto.

4.3.6 Cronómetro

Deslice el dedo en la página principal y haga clic en el icono estático para cambiar a la interfaz del cronómetro, haga clic para iniciar la sincronización. Durante el tiempo, puede pausar/comenzar a cambiar con un solo toque. Deslice la función de cronómetro a la derecha de la interfaz del cronómetro y vuelva a la página de la función estática.

4.3.7 Salud Frecuencia cardíaca:

Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca, el reloj comienza a medir la frecuencia cardíaca, el proceso de medición dura aproximadamente 30 segundos.

Oxígeno en la sangre: Cambie a la interfaz de oxígeno en la sangre, el reloj comienza a medir el oxígeno en la sangre, el proceso de medición dura aproximadamente 30 segundos.

Presión arterial: Cambie a la interfaz de la presión arterial, el reloj comenzará a medir la presión arterial, el proceso de medición dura aproximadamente 30 segundos.

4.3.8 Ajustes

- Buscar teléfono: Cuando conecta el teléfono, el teléfono vibra y suena al hacer clic en el icono Buscar teléfono.
- Cambiar fondo: Puede cambiar el fondo.
- Brillo: El brillo del reloj se puede ajustar manualmente.
- Sistema: Puede ver el nombre de Bluetooth, la versión y otra información.
- Idioma: Varios idiomas disponibles.
- Apagar: Haga clic en apagar, el reloj está apagado.
- Reiniciar: Restablecer a la configuración de fábrica del reloj.

4.3.9 Relajarse

Ajuste su respiración y relájese.

4.3.10 Música

Después de conectarse con el Bluetooth, puede manipular el móvil para reproducir música y ajustar el volumen, el audio saldrá del teléfono móvil.


4.3.11 Clima

Después de conectarse con "HIFI Pro", el reloj mostrará la temperatura local.

5. Advertencia



Siga las instrucciones del médico y mida los resultados del autodiagnóstico y el tratamiento. Los usuarios con trastornos de la circulación sanguínea y enfermedades de la sangre deben ser tratados bajo la guía de un médico. Los resultados de medición de este producto son sólo de referencia y no están destinados a ningún uso o control médico.







80 mm x 140mm



GRI-25701 SMARTWATCH INSTANT
Pantalla Táctil

USER'S MANUAL

-  Heart rate
-  Notifications
-  Chronometer
-  Pedometer
-  Sleep monitor
-  Touch screen 1.3" 240 píxeles IPS

Please read the manual before use.

- The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.
- The watch should be charging 2 hours at least before use.

1. Product specification

- Model: GRI-25701
- CPU: RTL8762C, ARM Cortex-M0 53MHz
- Memory: RAM 128 kb + ROM 128Mb
- Capacitive touch screen: 1.3" 240*240 píxeles IPS
- Bluetooth: Version 5.0
- Function: Heart Rate, Anti-loss, Pedometer, Sleep monitor, Notification (G-mail, Facebook, Skype, WhatsApp and so on).
- Battery: Lithium-ion 3.7V/160mAh

2. Product details

2.1 Product details


- Power on:** When the watch is in the off state, press and hold the touch screen for 3 seconds to turn it on, and the main page of the watch will be displayed after booting.
- Touch screen operation:** Swipes to the right to the menu page, then tap the function icon to enter the corresponding sub-interface.
- Bright screen:** When the watch is in the state of interest screen, you can touch the screen brightly when the turn button is turned on in the APP, the user can also achieve the bright screen by turning the wrist, and the watch is displayed after the screen is bright. Main interface.
- Shutdown:** Click the setup icon, click Shut down, click OK to shut down

3. Products quick info


3.1 Products quick info

Touch did definition

- Long press the main interface:** Enter the home page thumbnail, you can view it left and right, click touch to switch the home page.
- Slide to the right:** Display function list -> exercise data, heart rate, blood pressure, blood oxygen, information, exercise, sleep, stopwatch, brightness adjustment, find phone, shutdown, system information
- Sliding down:** Display: date, Bluetooth, power function icons are: brightness adjustment, find phone, shutdown, system information
- Slide up:** Information storage, heart rate monitoring, exercise data
- Slide to the left:** Display the static icon, click to enter the corresponding function, right stroke to return to the previous level



3.2 Clock display

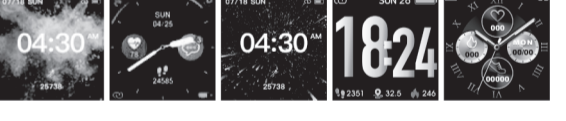

Setting method:
Power on, when the phone in clock mode, please long press middle screen and set different clock interfaces if you like.

4. Product quick use

4.1 Download and install

You have to download and install the "HIFI Pro" App from App Store or Google Play Store.

- Long press the main interface:** Enter the home page thumbnail, you can view it left and right, click touch to switch the home page.
- Slide to the right:** Display function list -> exercise data, heart rate, blood pressure, blood oxygen, information, exercise, sleep, stopwatch, brightness adjustment, find phone, shutdown, etc., click touch to enter the corresponding function list can be up and down Slide)
- Sliding down:** Display: date, Bluetooth, power function icons are: brightness adjustment, find phone, shutdown, system information
- Slide up:** Information storage, heart rate monitoring, exercise data
- Slide to the left:** Display the static icon, click to enter the corresponding function, right stroke to return to the previous level

4.2 Connection and Synchronize data


4.2.1 Bluetooth connection

4.2.1.1 For Android:

Open HIFI Pro -> Click "Device" in bottom -> "Device Connection" -> Searching Device

Click OK and Click Pair to bind watch as below.


Open "HIFI Pro" -> Left slide menu bar -> Device -> Select the corresponding device icon -> Search for the corresponding Bluetooth address pairing.

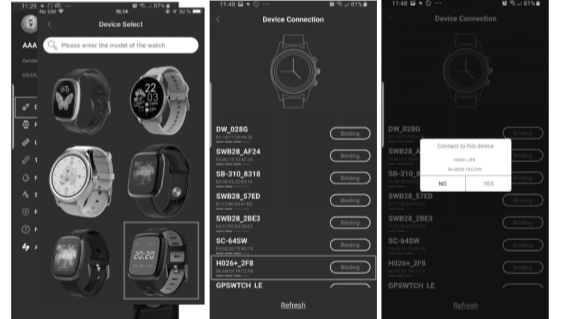

4.2.1.2 For IOS:

Connect step 1: Open "HIFI Pro" app, "Add device" on "Me" screen to search Bluetooth devices nearby, find watch name GRI-25701 and paired it in app. Once GRI-25701 connected will show in the phone's Bluetooth menu screen as below pictures.

Open "HIFI Pro" -> Left slide menu bar -> Device -> Select the corresponding device icon -> Search for the corresponding Bluetooth address pairing.

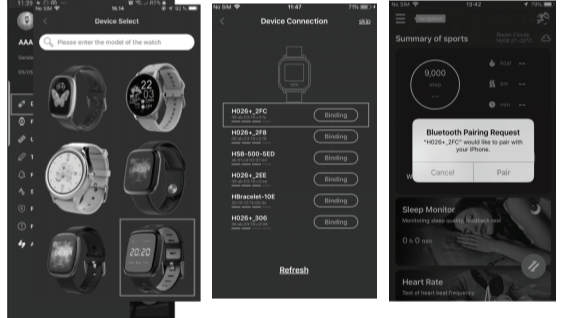

Connect step 2: Now the Bluetooth menu interface displays DW-026+ connected successfully.

4.2.2 Synchronizing data

Pair your watch with "HIFI Pro" App. Press for to sync data. Your data will be shown on App accordingly.

Notice:
Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software. It will affect the sync function between watch and phone if shut it.

4.3 Basic function

4.3.1 Pedometer


- Function introduction:** The watch will display the user's total number of steps on the day, walking distance, calories burned on the same day, and the data will be cleared at 0 o'clock every day.
- Operation instructions:** The main interface slides left and right and clicks the motion data to switch to the step counter interface. After no operation for 3 seconds, the screen is automatically turned off.

4.3.2 Heart rate

- Function introduction:** The watch will measure the user's heart rate under the heart rate measurement interface. After the test is completed, the vibration will display the result. After no operation, the screen will automatically go out.
- Operating instructions:** Slide to the left on the main interface and click the heart rate static icon to switch to the heart rate measurement interface. Once the interface is entered, the measurement will start. During the measurement, the interface value will be zero. After the measurement is completed, the value will be displayed. If the result cannot be detected, it will always be displayed. The display value is zero unit standby.

4.3.3 Sleep monitor

- Function introduction:** The watch will display the user's sleep time the night before (Sleep measurement time 21:30-12:00 next day).
- Operation instructions:** Slide the main interface left and right, click sleep to switch to the sleep interface, you can view the sleep time of the previous day.

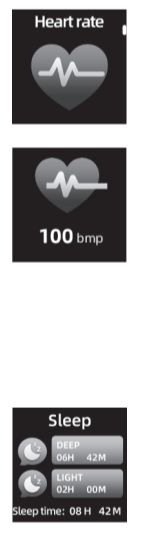

4.3.4 Message

When connected to Bluetooth, notifications from your phone will be sent to your watch. (You need to open the push switch in the app in advance).

4.3.5 Sports

In sports modes, the single-point function icon allows you to enter sports modes such as walking, running, cycling, hiking, badminton, and basketball.

4.3.6 Stopwatch

Swipe left on the main page and click the stop icon static icon to switch to the stopwatch interface. Click to start timing. During the timing, you can pause/start switching with a single touch. Slide the stopwatch function to the right of the stopwatch interface and return to the static function page.

4.3.7 Health

Heart rate: Switch to the heart rate interface, once you enter the heart rate interface, the bracelet start measuring the heart rate, during the measurement process (for about 30s)

Blood oxygen: Switch to the blood oxygen interface, once you enter the blood pressure interface, the bracelet start measuring blood oxygen, during the measurement process (for about 30s)

Blood pressure: Switch to the blood pressure interface, once you enter the blood pressure interface, the bracelet will start measuring blood pressure, during the measurement process (for about 30s).

4.3.8 Settings

- Find Phone: When you connect your phone, the phone vibrates and rings when you click the Find Phone icon.
- Change dial: Can switch the dial
- Brightness: The brightness of the watch can be set manually.
- System: You can view the Bluetooth name, version and other information.
- Language: Multi-language switching
- Shut down: Click turning off, the watch is turned off
- Restart: watch factory reset.

4.3.9 Relax

Adjust your breathing and relax.

4.3.10 Music

After connected with the Bluetooth, you can manipulate Mobile to play music and adjust the volume, voice will come out from mobile phone.

4.3.11 Weather

After connected with HIFI Pro, the watch will show local weather.

5. Caveat

Please follow the doctor's instructions and measure the results of self-diagnosis and treatment. Users with blood circulation disorders and blood diseases should be treated under the guidance of a doctor. The measurement results of this product are for reference only and are not intended for any medical use or basis.